

GARANTIA DE SAÚDE E BEM ESTAR




Características Técnicas:

Eficiência: 88% Arrastance

Classificação de acordo com a EN-779: G-3

O **BiotackFlow** é o elemento filtrante projetado para atender de forma definitiva as necessidades de pureza de ar em sistemas de ar condicionado domésticos e comerciais, com a preocupação de contar com o agente antimicrobiano. Hoje os equipamentos de ar condicionado de janela e splits estão providos de filtros de malha plástica, espuma ou sintéticos de baixíssima eficiência e "laváveis", normalmente de cor escura que não revelam o grau de sujeira, ou seja, na hora da "limpeza" do filtro o evaporador já se encontra impregnado de contaminação e sujeira. O pó atmosférico, quando impregnado no equipamento, é de difícil remoção, por isso acaba ficando de forma permanente.

Os elementos filtrantes da linha **Biotackflow** são formados por fibras sintéticas prensadas impregnadas com adesivo de tato permanente, que

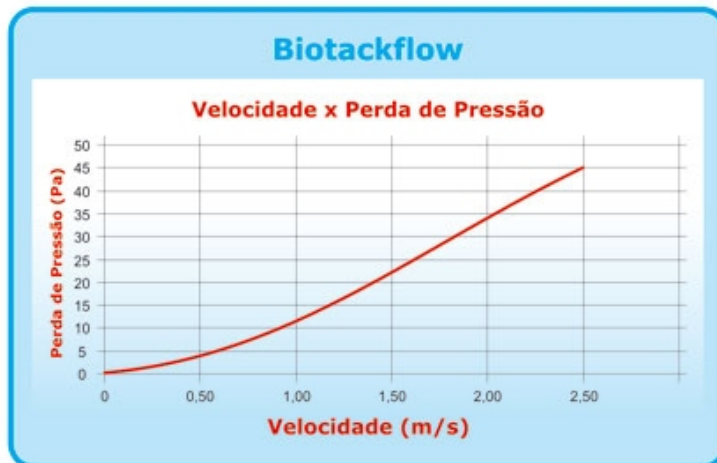

Capacidade de retenção de pó: 400 g/m²

Perda de pressão final recomendada: 100 Pa

tem a função de melhorar a eficiência e a capacidade de retenção de pó. Este elemento filtrante apresenta elevada eficiência com baixa perda de pressão, ideal para uma filtragem de boa qualidade nos diversos sistemas de ar condicionado domésticos e comerciais.

O **Biotackflow** é impregnado com agente antimicrobiano aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration), USDA (United States Department of Agriculture) e registrado na EPA (Environmental Protection Agency) sob o nº 48301-24.

Recomendado quando a necessidade de filtragem está relacionada com a redução da proliferação de microorganismos, como fungos, ácaros, bactérias, etc. Isto é especialmente aplicável em escritórios comerciais, laboratórios, clínicas e residências, para prevenir doenças, como alergias, asma, bronquite, irritações e demais doenças respiratórias.



Fone / Fax: (19) 3787-3700
e-mail: veco@veco.com.br
www.veco.com.br



Fone / Fax: (19) 3787-3700
e-mail: veco@veco.com.br



Fone / Fax: (19) 3289-2035
e-mail: ccl@cclonline.com.br
www.cclonline.com.br



Fone / Fax: (19) 3289-8397
e-mail: cclfarma@cclfarma.com.br
www.cclfarma.com.br